



Kurzanleitung Waschmaschine / Washing machine manual

Schritt 1

Waschmaschine am "Waschmaschinen- & Trockner Terminal" starten.

Die Kosten betragen immer 1,30€ Basisbetrag plus 0,01€ pro Minute. Abgebucht werden 2,95€ für 165 Minuten, sollten diese Minuten nicht komplett genutzt werden, wird nach Beendigung des Waschgangs und Freigabe am Terminal der Restbetrag rückgebucht.

Check Status: www.waschapp.de



Step 1

Start the washing machine at the "washing machine & dryer terminal".

The costs are always 1,30€ basic amount plus 0,01€ per minute. A charge of 2,95€ for 165 minutes is automatically made, if these minutes are not fully used, the remaining amount will be charged back after completion of the wash and release at the terminal.

Check Status: www.waschapp.de


Schritt 2

Das Waschmittel in das dafür vorgesehene Fach füllen:

Fach 1: Vorwaschgang
Fach 2: Hauptwaschgang
Fach 3: Weichspüler

Wenn du etwas verschüttst, reinige bitte das Fach!

Bei Verschmutzung: Fach durch Betätigen des orangefarbenen Hebels lösen und mit der Bürste am Waschbecken reinigen.

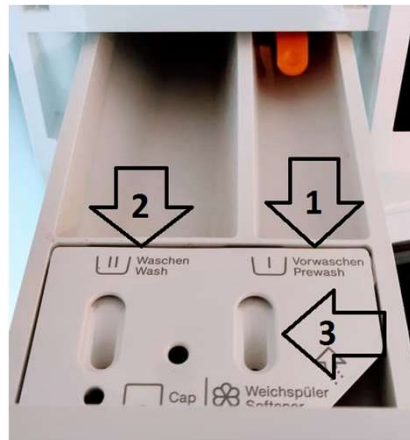

Step 2

Fill the detergent into the designated compartment:

Compartment 1: Prewash
Compartment 2: Wash
Compartment 3: Softener

If you spill something please clean the compartment!

In case of soiling: Remove the compartment by pressing the orange lever and clean it with the brush on the sink.

Schritt 3

Mit dem **Drehknopf** das gewünschte Waschprogramm auswählen.



Step 3

Select the desired program by using the **rotary knob**.

Schritt 4

Temperatur und Drehzahl auswählen. **Maschine starten.**



Step 4

Select temperature and rotational speed. **Start the machine.**

Schritt 5

Falls die Tür nach dem Waschgang blockiert: Nutze den **Schalter** an der Wand oder die **orangefarbene Schlaufe** um die Tür zu entriegeln.



Step 5

If the door is blocked after the wash cycle you can use the **switch** on the wall or the **orange loop** to unlock it.

Schritt 6

Die Waschmaschine entleeren. **Tür und Fach offen lassen.**

Waschmaschine am "Waschmaschinen- & Trockner Terminal" freischalten.



Step 6

Empty the washing machine. **Leave the door and compartment open.**

Unlock the washing machine at the "washing machine & dryer terminal".